LuxeOne UV MF5

Fuente de agua por ósmosis inversa



LuxeOne UV MF5
Blanca



LuxeOne UV MF5
Negra

Manual de instalación y uso

ÍNDICE

ES

Guía rápida ..... **Pág. 2**

Partes del equipo ..... **Pág. 4**

Manual de usuario ..... **Pág. 5**

Instalación del sistema ..... **Pág. 9**

Solución de problemas ..... **Pág. 9**

Mantenimiento del sistema ..... **Pág. 10**

Garantía del equipo ..... **Pág. 11**

Registro de instalación del equipo ..... **Pág. 13**

Control y seguimiento del sistema ..... **Pág. 14**

Para cualquier consulta sobre este producto contacte con nuestro servicio de atención al cliente:

· Tel: **(+34) 96 645 68 38**

· info@importcompany.es


· www.importcompany.es

Al recibir su **LuxeOne UV MF5**, siga estos pasos. Lea antes las precauciones de seguridad (págs. 5 y 6) y vea las partes de la máquina en la pág. 4.

PASO 1

COLOQUE EL EQUIPO


En un lugar cerrado, seco y ventilado, sobre una superficie nivelada y a 15 cm de la pared como mínimo.

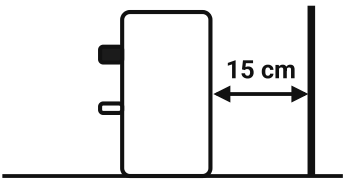

PASO 2

CONECTE EL AGUA Y EL RECHAZO


Toma de entrada de agua 5 a la red con tubo de 1/4". Salida de rechazo de ósmosis 6 al desagüe del fregadero.

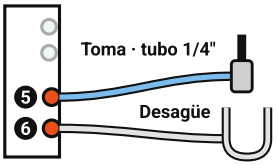

PASO 3

DESAGÜES: ¡ATENCIÓN!


No quite el tapón del desagüe de la máquina 3: solo se retira para vaciar el equipo. El desagüe de la bandeja 4 es opcional.

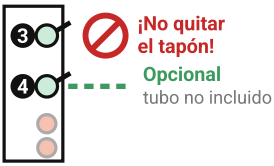

PASO 4

ENCHUFE Y ENCIENDA EL FRÍO


Conecte el cable de alimentación 2 y encienda **solo el interruptor azul** 1. Espere a que se llene: unos 15 minutos.

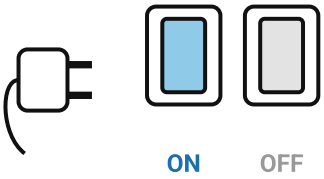

PASO 5

LAVE LOS FILTROS

Con la máquina llena, saque y tire unos 3 litros de agua por el grifo (pág. 10).

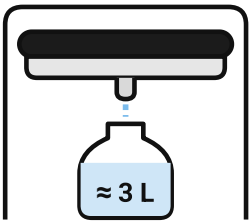


PASO 6

ENCIENDA EL AGUA CALIENTE

Cuando la máquina esté llena de agua, encienda el interruptor de agua caliente 1.

¡NUNCA lo encienda si el depósito no está COMPLETAMENTE LLENO de agua: la máquina se estropea!




Para servir agua, vea la página siguiente →

CÓMO SERVIR AGUA

UNLOCK
Desbloquea el agua caliente

COLD
Agua fría: mantenga pulsado

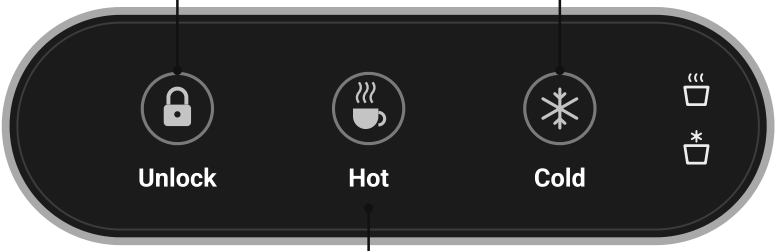

HOT
Agua caliente:
1. Pulse Unlock
2. Mantenga pulsado Hot

AGUA AMBIENTE
Con el interruptor de agua caliente apagado, sale por el botón Hot


El agua sale mientras mantiene pulsado el botón.

Indicadores luminosos

Agua caliente (luz de arriba). Parpadea: el agua se está calentando. Apagada: ha llegado a la temperatura.

Agua fría (luz de abajo). Parpadea: el agua se está enfriando. Apagada: ha llegado a la temperatura.


Para ajustar la temperatura del agua fría, consulte el apartado 11 (pág. 8).

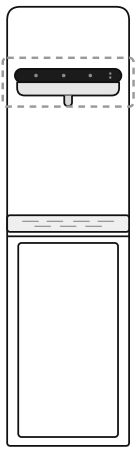

PARTES DEL EQUIPO


Las letras y los números de las partes son los que se usan en la guía rápida y en el resto del manual.

PARTE FRONTAL

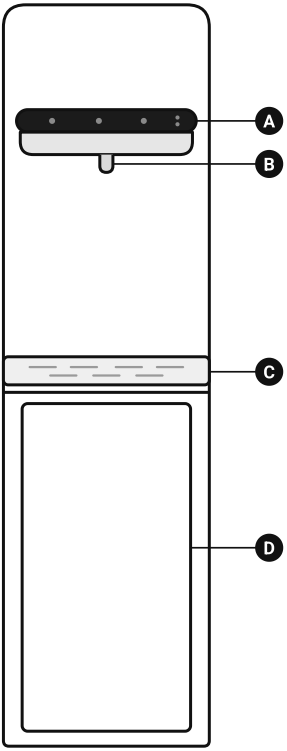

- **A** Panel de mandos.
- **B** Salida de agua (grifo).
- **C** Bandeja recogeaguas extraíble.
- **D** Puerta frontal. Dentro están los filtros y la membrana de ósmosis.

PARTE TRASERA

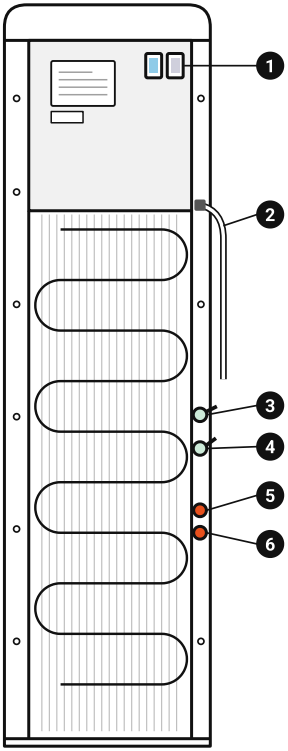

- **1** Interruptores (2): el azul es el del agua fría.
- **2** Cable de alimentación.
- **3** Desagüe de la máquina. No quite el tapón: solo se retira para vaciar el equipo.
- **4** Desagüe de la bandeja recogeaguas (opcional, tubo no incluido).
- **5** Toma de entrada de agua (tubo de 1/4").
- **6** Salida de rechazo de ósmosis (tubo de 1/4", incluido).

1. AGRADECIMIENTO DE COMPRA

IMPORT COMPANY le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará totalmente satisfecho con cualquiera de ellos. Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención de IMPORT COMPANY queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

LuxeOne UV MF5 es un dispensador de agua de pie ultrasilencioso, con ósmosis inversa de 5 etapas integrada en el mueble, disponible en color blanco y en color negro. Se conecta a la red pública de agua y ofrece agua fría y caliente. Con el interruptor de agua caliente apagado, da agua fría y ambiente.

Tanto el depósito como todos los conductos son de acero inoxidable, evitando así el sabor a plástico y mejorando la calidad del agua. Cuenta con un sistema de seguridad para el agua caliente y con una bandeja recogegotas instalada bajo el grifo, para que no caiga ni una sola gota al suelo.

Esta fuente está dotada de un compresor de gran calidad, lo que implica un mayor rendimiento, una reducción del consumo de energía y, lo más importante, su silencio.

I+D. En nuestra empresa seguimos trabajando para mejorar nuestros productos; por eso hemos dotado a nuestras fuentes de un cinturón externo para calentar el agua en el depósito de agua caliente, evitando así cualquier avería por precipitación de la cal durante toda la vida útil de la fuente.

3. ¿QUÉ ES LA ÓSMOSIS INVERSA?

Es un sistema de purificación en el que el agua, empujada a presión, atraviesa una membrana semipermeable. La membrana deja pasar el agua y retiene la mayor parte de las sales y de otros contaminantes, que se eliminan por la salida de rechazo de ósmosis.

4. INTRODUCCIÓN

Estas instrucciones son muy importantes. Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para posteriores consultas.

IMPORTANTE: CONSERVE ESTE MANUAL.

5. ADVERTENCIAS PREVIAS

! *Atención: lea con detenimiento las advertencias descritas en este manual.*

! *Atención: estos equipos NO SON POTABILIZADORES de agua. En caso de que el agua a tratar proceda de un abastecimiento público (y por tanto cumpla con la legislación vigente), estos equipos mejorarán sustancialmente la calidad del agua.*

! *Los equipos de tratamiento de agua necesitan de un mantenimiento periódico realizado por personal técnico cualificado, con objeto de garantizar la calidad del agua producida y suministrada.*

! *Atención: tras un periodo prolongado (más de un mes) en el que el equipo se ha encontrado sin funcionar o producir agua, póngase en contacto con su distribuidor con objeto de realizar una higienización y un mantenimiento adecuados.*

6. ATENCIÓN

! *No haga funcionar la unidad si no sale agua por el grifo.*

! *No encienda el interruptor del agua caliente si no hay agua en el interior del depósito de agua caliente. Para comprobarlo, saque una pequeña cantidad de agua caliente: pulse «Unlock» y mantenga pulsado «Hot».*

! *Coloque el cuerpo del dispensador en el suelo antes de operar con él.*

7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Este dispensador de agua es solo apto para su uso en lugares cerrados.
2. Coloque el dispensador sobre una superficie nivelada.
3. Coloque el dispensador a una distancia mínima de 15 cm desde la parte posterior de la unidad a la pared.
4. No coloque el dispensador cerca de materiales inflamables o explosivos.
5. Coloque el dispensador en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
6. No modifique el enchufe ni utilice un cable de extensión, para evitar el sobrecalentamiento del cable.
7. No encienda ni apague el dispensador desde la corriente; utilice siempre los interruptores que hay en la parte posterior del dispensador.
8. Limpie la unidad antes de usarla por primera vez o después de un largo periodo sin uso.
9. No lave el dispensador directamente con agua corriente ni con agua a alta presión.
10. No limpie las piezas con gas ni con productos químicos.
11. Mantenga el dispensador fuera del alcance de los niños para evitar lesiones.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, sus agentes o personas igualmente cualificadas, para evitar peligros.
13. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no se dañan con el aparato.
14. No dañe el circuito refrigerante.
15. No mueva el aparato cuando esté en funcionamiento.
16. No utilice el aparato cerca de una fuente de calor, como fuego, cocina, aparato de calefacción, etc.

8. DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Modelo	LuxeOne UV MF5 Ósmosis
Colores	Blanco · Negro
Tipos de agua	Fría · Caliente (ambiente, con el agua caliente apagada)
Voltaje	Se adapta automáticamente a los voltajes de cada país
Frecuencia	50 – 60 Hz
Material de los depósitos	Acero inoxidable 304
Capacidad depósito agua fría	4 L
Capacidad depósito agua caliente	2 L
Marca del compresor	DANFU
Refrigerante	R600a · 13 g
Potencia compresor agua fría	90 W
Potencia de calentamiento	500 W
Capacidad de enfriamiento	6 L/h a ≤ 10 ºC
Capacidad de calentamiento	6 L/h a < 90 ºC
Temperatura agua fría	3 – 10 ºC
Temperatura agua caliente	85 – 98 ºC
Dimensiones netas	28 x 39 x 114 cm
Peso neto	18 kg
Termostato regulable para frío	Sí
Termostato de seguridad	Sí
Seguridad depósito agua caliente	Sí
Carcasa exterior	Metal y ABS
Sistema UV	Lámpara UV integrada
Sistema antifugas	Aqua Stop integrado
Certificación	UNE 149101
Clase de eficiencia energética	A+++

9. SISTEMA DE FILTRACIÓN INSTALADO

La LuxeOne UV MF5 incorpora de serie un sistema de ósmosis inversa de 5 etapas:

I Filtro de sedimentos
II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33
IV Membrana 400 G · 15 L/h
V Filtro T33 de carbón

10. CARACTERÍSTICAS

1. Carcasa de metal y ABS, en blanco o negro.
2. Depósito de agua fría de 4 L.
3. Depósito de agua caliente de 2 L.
4. Depósito y conductos de acero inoxidable.
5. Puerta frontal de fácil apertura.
6. Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
7. Bandeja recogeaguas con desagüe instalado de serie.
8. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente.
9. Compresor silencioso.
10. Aqua Stop integrado: sistema antifugas de agua.
11. Certificación UNE 149101.
12. Posibilidad de colocar una pegatina en el lateral de la máquina.
13. Agua fría y caliente; con el interruptor de agua caliente apagado, fría y ambiente.
14. Lámpara UV integrada.
15. Ósmosis inversa de 5 etapas instalada: I Sedimentos, II GAC-33, III CTO33, IV Membrana 400 G y V T33.

El uso del panel de mandos y de los indicadores luminosos se explica en la Guía rápida (pág. 3).

11. AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA FRÍA

Más fría

1. Pulse a la vez **Unlock** y **Cold** hasta que parpadeen las luces.
2. Pulse **Cold** 1 o 2 veces hasta conseguir la temperatura deseada.
3. Pulse **Unlock** para memorizar el ajuste.

! *Suba el termostato como máximo uno o dos puntos cada día, hasta alcanzar la temperatura deseada.*

Si suena un pitido, el termostato ha llegado a la temperatura máxima.

Menos fría

Si el agua sale demasiado fría, vuelva a pulsar a la vez **Unlock** y **Cold** hasta que parpadeen todas las luces y pulse **Hot** 1, 2 o más veces hasta obtener la temperatura deseada.

DURANTE EL AJUSTE	FUNCIÓN
Cold	+ frío
Hot	– frío

12. ADVERTENCIAS PREVIAS DE INSTALACIÓN

! *Durante toda la instalación, la fuente debe estar desconectada eléctricamente.*

! *NO encienda el interruptor de agua caliente hasta tener la certeza de que la máquina está llena de agua, para evitar roturas en la resistencia. Durante la instalación, encienda solo el interruptor azul.*

! *No apague el interruptor de agua fría si no es necesario. Cada vez que necesite apagar el equipo, debe esperar al menos 3 minutos para volver a conectarlo. De ese modo conseguirá proteger el compresor de posibles daños.*

13. UBICACIÓN DEL EQUIPO

1. Instale el dispensador solo en lugares cerrados.
2. Colóquelo sobre una superficie nivelada.
3. Deje una distancia mínima de 15 cm entre la parte posterior de la unidad y la pared.
4. Elija un lugar seco, fresco y bien ventilado.
5. Manténgalo alejado de materiales inflamables o explosivos y de fuentes de calor, como fuego, cocina o aparatos de calefacción.
6. No modifique el enchufe ni utilice cables de extensión.

14. CONEXIÓN DEL AGUA

1. Conecte la toma de entrada de agua 5 de la parte trasera a la red de agua con tubo de 1/4".
2. Si la toma de agua está muy lejos de la máquina, es recomendable instalar una llave de paso.
3. Conecte la salida de rechazo de ósmosis 6 al desagüe del fregadero con el tubo de 1/4" que viene con la máquina.
4. No quite el tapón del desagüe de la máquina 3: solo se retira para vaciar el equipo.
5. Desagüe de la bandeja recogeaguas 4: su conexión es opcional y la realiza el cliente. El tubo no viene incluido.
6. Antes del primer uso es necesario lavar los filtros (apartado 18).

15. PUESTA EN MARCHA

1. Conecte el cable de alimentación 2 a la toma de corriente.
2. Encienda **solo el interruptor azul** 1 de la parte trasera.
3. Espere a que se llenen los depósitos: unos 15 minutos.
4. Lave los filtros (apartado 18).
5. Cuando tenga la certeza de que la máquina está llena de agua, encienda el interruptor de agua caliente 1. Para comprobarlo, pulse «Unlock» y mantenga pulsado «Hot»: debe salir agua.
6. El equipo queda listo para su uso. Para servir agua, consulte la Guía rápida (pág. 3).

16. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: FUGAS DE AGUA

POSICIÓN	SOLUCIÓN
Racores de conexión; parte de la rosca	Falta teflón.
Racores de conexión; parte del tubo	Bicono mal instalado.
	Racor poco roscado.
	Tubo mal cortado o pellizcado.

Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio de atención al cliente: (+34) 96 645 68 38 · info@importcompany.es

Es importante que el mantenimiento de su equipo lo realice un servicio oficial del equipo, que utilizará recambios originales y le ofrecerá un contrato de mantenimiento y una garantía de servicio. Cualquier manipulación del equipo o utilización de un recambio no original por parte de una empresa o persona ajena a nuestros distribuidores invalidará la garantía de su equipo, así como la de su distribución oficial.

Algunos componentes, como los filtros y la membrana, son consumibles y tienen una duración limitada. La duración dependerá de la calidad del agua local y de aspectos puntuales como la entrada de barro, la turbiedad extrema, las cloraciones altas, el exceso de hierro, etc.

17. RECAMBIOS ORIGINALES RECOMENDADOS POR SU DISTRIBUIDOR OFICIAL

I Filtro de sedimentos

II Filtro GAC-33

III Filtro CTO33

IV Membrana de ósmosis 400 G


V Filtro T33 de carbón

Los filtros se cambian aproximadamente una vez al año, y la membrana, cada 2 años. Su distribuidor oficial controlará la duración de estos elementos en función de la calidad de su agua.

Para el cambio de filtros se seguirá un procedimiento similar al de la puesta en marcha. Un exceso de cloro total, turbiedad o dureza puede acortar la vida de los consumibles.

18. LAVADO DE FILTROS

Es necesario lavar los filtros antes del primer uso y después de cada cambio de filtros.

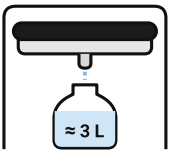

1. Espere a que la máquina esté llena de agua.
2. Saque y tire unos 3 litros de agua por el grifo.
3. En la puesta en marcha, hágalo con solo el interruptor azul encendido, antes de encender el agua caliente (apartado 15).

19. LIMPIEZA

1. La bandeja es extraíble para facilitar su limpieza e higienización.
2. No lave el dispensador directamente con agua corriente ni con agua a alta presión.
3. No limpie las piezas con gas ni con productos químicos.
4. La higienización del equipo se realiza cada vez que se cambian los filtros (aproximadamente una vez al año).

GARANTÍA DEL EQUIPO

DATOS DEL CLIENTE

Sr./Sra.: _____

Domicilio: _____

C.P. y población: _____

Teléfono de contacto: _____

Email de contacto: _____

DATOS DEL VENDEDOR

Fecha de venta del equipo: _____

Razón social: _____

Dirección: _____

C.P. y población: _____

Teléfono: _____

FAX: _____

E-mail de contacto: _____

GARANTÍA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL CLIENTE FINAL

Todos nuestros productos gozan de una garantía de **tres años** desde la compra de los mismos. Si se procediera a cualquier reparación, esta tendría una garantía de 3 meses, siendo independiente de la garantía general. Para la cobertura de dicha garantía se ha de acreditar la fecha de adquisición del producto.

La empresa se compromete a garantizar las piezas cuya fabricación sea defectuosa, siempre y cuando sean remitidas para su examen en nuestras instalaciones por cuenta del cliente.

Para hacer valer la garantía, es necesario que la pieza defectuosa venga acompañada del presente bono de garantía, debidamente cumplimentado y sellado por el vendedor. La garantía siempre se dará en nuestros almacenes.

En todos los casos, nuestra responsabilidad es exclusivamente la de reemplazar o reparar los materiales defectuosos, no atendiendo a indemnizaciones ni a otros gastos.

No se admitirán devoluciones ni reclamaciones de material transcurridos 15 días desde su recepción. En caso de acuerdo dentro de este plazo, el material deberá sernos remitido perfectamente embalado y **DIRIGIDO A PORTES PAGADOS A NUESTROS ALMACENES**.

GARANTÍA DEL EQUIPO

LA GARANTÍA NO ES EXTENSIVA PARA

1. La sustitución o reparación de piezas u órganos ocasionada por el desgaste debido al uso normal del equipo, como los filtros y la membrana de ósmosis, etc., según viene indicado en el manual de instrucciones del equipo.
2. Los desperfectos provocados por el mal empleo del aparato y los ocasionados por el transporte.
3. Manipulaciones, modificaciones o reparaciones realizadas por terceros.
4. Las averías o el mal funcionamiento que sean consecuencia de una mala instalación, ajena al servicio técnico, o si no se han seguido correctamente las instrucciones de montaje.
5. El uso inadecuado del equipo o que las condiciones de trabajo no sean las indicadas por el fabricante.
6. La utilización de recambios no originales de la empresa.

GARANTÍA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL DISTRIBUIDOR

La empresa vendedora se hará cargo única y exclusivamente de las sustituciones de las piezas en caso de falta de conformidad. La reparación del equipo y los gastos que conlleve la misma (mano de obra, gastos de envío, desplazamientos, etc.) no serán por cuenta de la empresa vendedora, ya que las garantías del fabricante y/o distribuidor son en sus instalaciones.

SELLO DEL VENDEDOR AUTORIZADO

DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD

SP IMPORT COMPANY S.L.U. (CIF B-54916069) declara que este equipo cumple con la siguiente normativa, siendo adecuado y seguro para el uso al que está destinado:

- Real Decreto 3/2023, criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
- Directiva (UE) 2020/2184, calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
- Directiva 2014/35/EU, comercialización de material eléctrico.
- RD 219/2013, restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
- RD 110/2015, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Directiva 2008/98/CE, residuos y suelos contaminados.
- Reglamento UE 517/2014, gases fluorados de efecto invernadero.
- Reglamento UE 2017/1369, etiquetado energético.
- Reglamento CE 1935/2004, materiales y objetos en contacto con alimentos.
- Reglamento 2023/2006, buenas prácticas de fabricación de materiales en contacto con alimentos.
- Reglamento UE 10/2011, materiales y objetos plásticos en contacto con alimentos.
- RD 191/2011, Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
- UNE 149101:2015, equipos de acondicionamiento de agua en el interior de los edificios.

Declaración de conformidad Nº SO758/2-2025. Certificado de homologación CE visado por el COGITI Valencia (VA12842/25).

	Nº del pedido
	Código de producto
	Nº de serie

REGISTRO DE INSTALACIÓN

AVISO: lea atentamente el presente manual. Ante cualquier duda, póngase en contacto con el servicio de atención técnica (S.A.T.) de su distribuidor. Los datos marcados con (*) deben ir sellados por el instalador y transcribirlos él mismo a la empresa.

	Nº del pedido
	Código de producto
	Nº de serie

DATOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO

Procedencia del agua a tratar:

- ☐ Red de abastecimiento público.
- ☐ Otras: _____

¿Hay tratamiento previo al equipo? _____

Dureza del agua de entrada al equipo: _____ ºF

Nivel de TDS en la entrada al equipo: _____ ppm

Presión de entrada al equipo: _____ bar

Concentración de cloro en la entrada: _____ ppm

CONTROL DE LOS PASOS DE INSTALACIÓN

- ☐ Conexión de la salida de rechazo de ósmosis.
- ☐ Lavado de filtros.
- ☐ Higienización según protocolo descrito.
- ☐ Concentración de cloro en grifo tras enjuague: _____ ppm
- ☐ Revisión de racorería.
- ☐ Estanqueidad del sistema.
- ☐ Informar claramente del uso, manipulación y mantenimiento que el equipo requiere para garantizar un correcto funcionamiento del mismo y la calidad del agua producida. Dada la importancia que tiene un correcto mantenimiento del equipo para garantizar la calidad del agua producida, al propietario se le deberá ofrecer un contrato de mantenimiento realizado por técnicos capacitados para ello.

COMENTARIOS

*Resultado de la instalación y puesta en marcha en servicio:

- ☐ CORRECTO (equipo instalado y funcionando correctamente; agua producida adecuada a la aplicación).
- ☐ Otras: _____

INSTALADOR AUTORIZADO

CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO

El cliente propietario ha sido informado sobre el mantenimiento del equipo y sobre cómo contactar con el servicio de asistencia técnica.

Comentarios: _____

CONTROL Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL AVISO	FECHA	DATOS DEL TÉCNICO
☐ Instalación ☐ Mantenimiento ☐ Garantía ☐ Revisión ☐ Reparación		Nombre: Firma o sello:
☐ Instalación ☐ Mantenimiento ☐ Garantía ☐ Revisión ☐ Reparación		Nombre: Firma o sello:
☐ Instalación ☐ Mantenimiento ☐ Garantía ☐ Revisión ☐ Reparación		Nombre: Firma o sello:
☐ Instalación ☐ Mantenimiento ☐ Garantía ☐ Revisión ☐ Reparación		Nombre: Firma o sello:

Observaciones: _____

_____

_____

LuxeOne UV MF5



LuxeOne UV MF5
Blanca



LuxeOne UV MF5
Negra

- **SP IMPORTCOMPANY SLU**
- **C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues**
- **Apartado de correos 149**
- **03750 PEDREGUER (Alicante - España)**
- **www.importcompany.es**
- **info@importcompany.es**
- **Teléfono: +34 96 645 68 38**